

TELEVIZIJOS SKAITMENINĖ GALA DIEGIMO IR VALDYMO INSTRUKCIJA



WWW.GALA.LT

Turinys

1. Įžanga	3
1.1 Apie šį vadovą.....	3
1.2 Apie jūsų imtuvą	3
2. Sauga ir įspėjimas	3
2.1 Sauga	3
2.2 Įspėjimas	3
3. Priedai	4
4. Bendroji informacija	5
4.1 Priekinis skydelis.....	5
4.2 Užpakalinės dalies skydelis.....	5
4.3 Nuotolinis valdymas.....	6
4.4 Prijungimas.....	7
5. Meniu schema	7
6. Eksploatacijos vedlys	8
7. Pagrindinis meniu	9
8. Programų redagavimas.....	9
9. Programų gidas.....	10
10. Paieška.....	10
11. Vartotojo nustatymai.....	11
11.1 Kalbos.....	11
11.2 Skaidrumas.....	12
11.3 TV Ekranas tipas.....	12
11.4 Vaizdo formatas.....	12
11.5 Užsklandos trukmės nustatymas.....	13
11.6 SPDIF išvestis.....	13
12. Sistemos nustatymai.....	13
12.1 Laikrodžio reguliavimas.....	14
12.2 PIN keitimas.....	14
12.3 Atnaujinimas.....	14
12.4 Pradinio nustatymo atkūrimas.....	15
12.5 Sistemos informacija.....	16
13. CA sistema.....	16
14. Kiti langai.....	16
14.1 Patarimų meniu.....	16
14.2 Garso stiprumo meniu.....	17
14.3 Informacijos meniu.....	17
14.4 Skaitmeninis meniu.....	17
14.5 Ok meniu.....	18
14.6 Subtitrų ir garso meniu.....	18
15. Gedimų paaiškinimai	18

1. Įžanga

Mielas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote televiziją "Skaitmeninė GALA". Linkime Jums malonių įspūdžių. Šioje instrukcijoje pateiktos informacijos pakanka, kad galėtumėte savarankiškai įdiegti televizijos įrangą ir sėkmingai naudotis televizijos GALA paslauga

1. Apie šį vadovą

Šiame vartotojo vadove aprašomos bendrosios jūsų dekoderio (signalų keitiklio) funkcinės galimybės. Čia rasite visą pradinę informaciją. Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų dekoderis yra tinkamai įdiegtas. Po to paimkite nuotolinio valdymo pultą ir įvykdysite šiame vadove pateiktus nurodymus. Kai suprasite, kaip veikia nuotolinio valdymo pultas, ir išnagrinėsite pagrindines dekoderio ypatybes, šis vadovas bus naudingas, kaip nuorodų šaltinis.

Gamintojas pasilieka teisę keisti imtuvo konstrukciją bei vartotojo meniu be atskiro įspėjimo.

2. Apie jūsų imtuvą

Didelės raiškos DVB-T imtuvas gali priimti didelės raiškos ir įprastinės raiškos skaitmeninius antžeminius kanalus. Gėrėkitės puikios vaizdo kokybės DVB-T didelės raiškos transliacijomis. Kad būtų užtikrinta įprastinės raiškos TV programų geriausia vaizdo kokybė, įrenginys atlieka aukštos kokybės korekcijas, o skaitmeninė išvestis užtikrina, kad vaizdo kokybė nenukentės, kai prisijungsite prie pilno HD (didelės raiškos) ar HD pritaikytų televizijos kanalų. Didesniuose ekranuose šis prisijungimas – tai vaizdo kokybės pagerinimas, palyginus su įprastinės raiškos DVB-T imtuvais. Įrenginyje yra intelektualiujų kortelių skaitytuvas, leidžiantis dekoduoti „Conax“ koduotas programas.

2. Sauga ir įspėjimas

1. Sauga

- ◆ Prieš pradėdami naudoti imtuvą, perskaitykite šį vartotojo vadovą.
- ◆ Pastatykite imtuvą gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje.
- ◆ Pernelyg neapkraukite kištukinio lizdo, ilgintuvo ar adapterio, nes tai gali sukelti gaisrą ar trumpą sujungimą.
- ◆ Nepalikite imtuvo įjungto, kai žaibuoja ir lyja,. Taip pat jis neturi būti apšviestas saulės. Kita sąlyga – ant įrenginio nestatykite indų su skysčiais .
- ◆ Jungiant laidus, imtuvas turi būti atjungtas nuo elektros srovės.
- ◆ Kai imtuvas ilgą laiką nenaudojamas, ištraukite elektros laidą iš kištukinio lizdo.
- ◆ Techninę priežiūrą galima atlikti tik visiškai atjungus imtuvą nuo elektros srovės.

2. Įspėjimas

- ◆ Laikykitės šių nurodymų, kad nepažeistumėte elektros laido ar kištuko šakutės.
 1. Nemėginkite savavališkai modifikuoti ar perdirbti elektros laido ar kištuko šakutės.
 2. Elektros laido stipriai nelenkite ir nesukite.
 3. Elektros laidą atjunkite laikydami už kištuko šakutės.
 4. Šildymo prietaisus statykite kuo toliau nuo elektros laido, kad neišsilydytų laidas.
- ◆ Laikykitės šių nurodymų. Nesilaikant, galite gauti elektros smūgį.

1. Nemėginkite atidaryti pagrindinės korpuso dalies.
 2. Nemėginkite patalpinti į gaminio vidų metalinių ar nedegių daiktų.
 3. Nelieskite kištuko šakutės šlapia ranka.
 4. Žaibuojant, atjunkite elektros laidą.
- ◆ Nenaudokite sugedusio įrenginio. Jei toliau mėginsite naudoti sugedusį įrenginį, tai gali sukelti rimtą gedimą. Susisiekite su vietiniu gaminio platintoju, jei gaminys neveikia.
 - ◆ Dėl įrenginio gedimų skambinkite privačių klientų aptarnavimo telefonu 1817.

Priedai



AAA baterija



Adapteris



SCART prijungimo kabelis



Nuotolinio valdymo pultas



Vartotojo vadovas



GALA kortelė




HDMI prijungimo kabelis

Pastaba:

Kadangi gali kilti sutrikimų, jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką paliekamas be baterijos, bateriją visuomet laikykite nuotolinio valdymo pulte.


3. Bendroji informacija

1. Priekinis skydelis

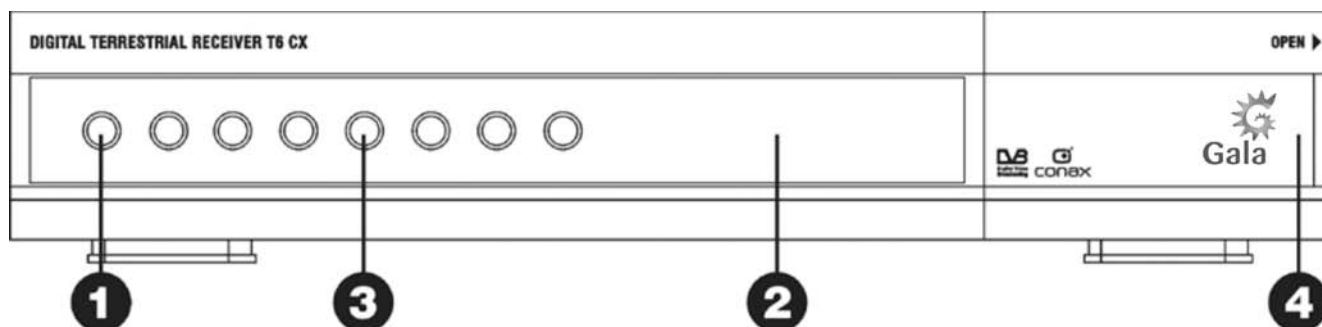

1. SROVĖS JUNGIKLIS ----- įjungia / išjungia imtuvą.
2. PRIEKINIO SKYDELIO EKRANAS ----- rodo dekoderio būseną ir kanalą, kai žiūrimas TV.
3. FUNKCIJŲ MYGTUKAI ----- šiuos mygtukus galima naudoti vietoje nuotolinio valdymo pulto.
4. ANGA DEKODAVIMO KORTELEI ----- įdėti dekodavimo (CA) kortelę.

2. Užpakalinės dalies skydelis

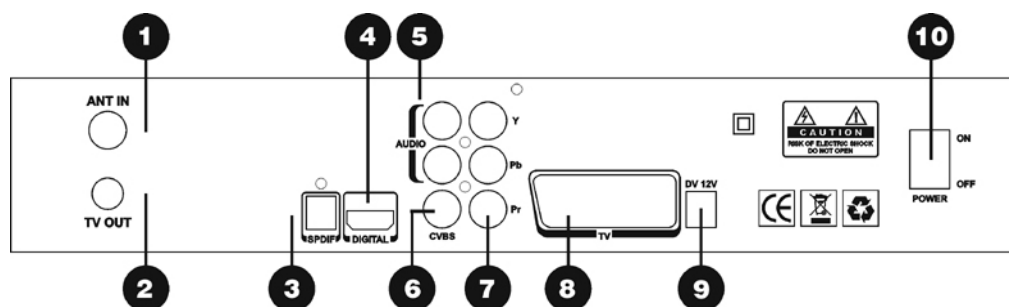


1. ANTENA — prijungti antžeminės antenos kabelį.
2. TV OUT — skirtas nuvesti antenos signalui į TV ar kitą imtuvą .
3. S/PDIF — optinis skaitmeninio garso išėjimas.
4. Digital — skaitmeninis vaizdo / garso išėjimas (HDMI)
5. Audio L & R — garso kairysis ir dešinysis išėjimo kanalai.
6. CVBS — Vaizdo kompozitinis išėjimas.
7. Y/PB/PR — komponentinis Y/Pb / Pr išėjimas, skirtas įprastiniam ir didelės raiškos vaizdui.
8. TV SCART — prijungti televizorių ar vaizdo magnetofoną.
9. DC 12V — maitinimo laido prijungimo jungtis
10. Power ON/OFF — Imtuvo įjungimo/išjungimo jungiklis.


3. Nuotolinis valdymas

1	Laikina garso pauzė. Laikiniai įjungti / išjungti garsą	
2	Įjungti / išjungti imtuvą.	
3	Įvesti TV kanalo arba meniu pasirinkties numerį.	
4	Rodyti „Elektroninį programų gidą“.	
5	Rodyti „Informaciją apie programą“.	
6	Rodyti „Pagrindinį meniu“	
7	Išėiti iš meniu ar meniu punkto.	
8	Keisti programą ar pasirinkti meniu punktą, perkeliant žymeklį aukštyn, žemyn, į kairę ar į dešinę. Reguliuoti garsumą (į kairę ar į dešinę)	
9	Patvirtinti reikiamą pasirinktį. Paspaudus žiūrint programą, rodo programų sąrašą.	
10	Puslapis aukštyn ir puslapis žemyn.	
11		
12	Neturi priskirtos funkcijos.	
13	Rodyti „Subtitrų“ meniu.	
14	Rodyti „Garso“ meniu.	
15	Rodyti / perjungti raišką.	
16	Įjungti / išjungti teletekstą.	
17	Spalvoti funkcijų mygtukai.	
18	Grįžti į ankstesnį kanalą.	
19	Rodyti paieškos meniu.	

4. Prijungimas

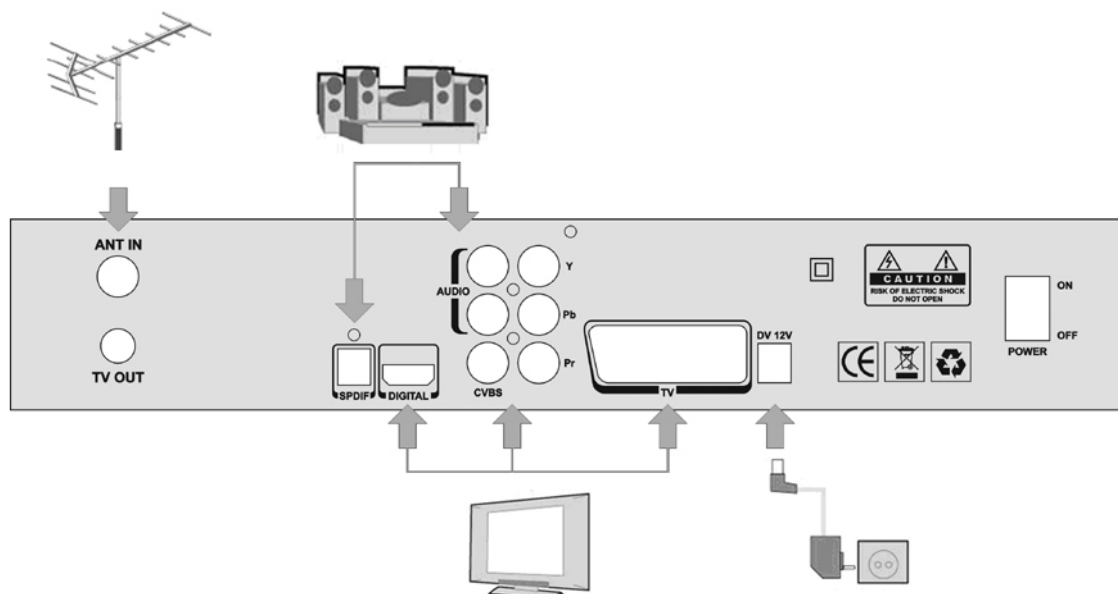

4.1 TV kanalų atkodavimo kortelės įstatymas į TV priedelį

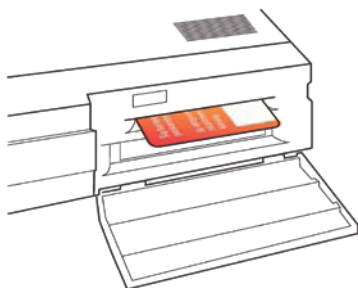

Gautą specialią atkodavimo kortelę įkiškite į jai skirtą angą TV priedelio priekinėje dalyje. Kortelės lustas (angl. "chip") turi būti nukreiptas žemyn.

Svarbu! Jei TV įrangos komplektą Jums pristatė kurjeris, TV kanalų atkodavimo kortelę aktyvinkite paskambinę telefonu 1817.

4.2 Ką reikia žinoti apie anteną?

Jei namuose jau turite lauko anteną, patikrinkite, **ar ji tinka televizijai "Skaitmeninė GALA"**:

- televizijai "Skaitmeninė GALA" tinkama antena turi būti decimetrinė, galinti priimti signalą 21-69 kanalų diapazone,
- taip pat būtina atsižvelgti į atstumą nuo jūsų gyvenamosios vietos iki artimiausio televizijos bokšto: jei atstumas mažesnis nei 10 km, tinka lauko antena be stiprintuvo, jei atstumas 10-60 km, reikia lauko antenos su stiprintuvu.

Jei turima antena neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų arba antenos neturite, **rekomenduojame ją įsigyti iš TEO**. Parduodamos antenos yra pritaikytos transliuoti skaitmeninę televiziją, be to, dabar jas

įsigyti TEO klientai gali su 50 proc. nuolaida, t.y. už **39,50 Lt** (įprasta kaina 79 Lt).

Tinkamai pasirinktą anteną įrenkite **balkone, gyvenamojo namo palėpėje ar ant stogo**. Jei įrengsite anteną patalpose, langų stiklai slopins televizijos signalus, todėl gali nukentėti televizijos vaizdo ir garso kokybė. Įsigiję tinkamą anteną, galite pradėti diegti televiziją "Skaitmeninė GALA"

4.3 Programų paieška

Jei jūsų imtuvas prijungtas prie televizijos antenos, paiešką galėsite atlikti automatiškai arba rankiniu būdu.

1. Paspauskite MENU mygtuką.

← / → mygtuku žymeklį perkeltkite į **Programų paieška** ir paspauskite **OK** mygtuką.

2. ↑/↓ mygtuku pasirinkite norimą paieškos režimą ir paspauskite ←/→ mygtuką, kad pakeistumėte nustatymą.

3. ↑/↓ mygtuku pasirinkite kanalo nr. ir paspauskite ←/→ kad pakeistumėte kanalo nr. nustatymą.

4. ↑/↓ mygtuku pasirinkite kanalo paieškos pradžios režimą ir paspauskite **OK** mygtuką, kad pradėtumėte paiešką.

◆ Automatinė paieška

Jei jūsų imtuvas prijungtas prie radijo ir televizijos tinklo, paiešką galėsite atlikti automatiškai, neįvesdami kitos informacijos.

Pasibaigus paieškai, išeikite iš pagrindinio meniu, keletą kartų spausdami mygtuką „EXIT“

◆ Paieška rankiniu būdu



Paiešką galite atlikti rankiniu būdu, kai ieškosite parametru ir jei turėsite informacijos apie transliaciją. ↑/↓ mygtuku pasirinkite kanalo numerį, dažnį, ir išrinkite meniu OK mygtuką.

1. Kanalo numeris

Pasirinkite VHF / UHF kanalo, kuriuo siunčiamas perdavimo srautas, numerį. Jei numeris teisingas, imtuvas lengvai ras visas programas..

Pasibaigus paieškai, išeikite iš pagrindinio meniu, keletą kartų spausdami mygtuką „EXIT“.

◆ Paspauskite **SEARCH** mygtuką, kad būtų iš karto rodomas kanalo paieškos langas.

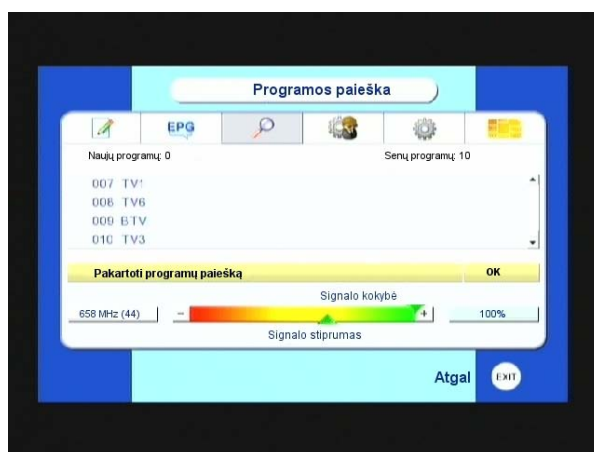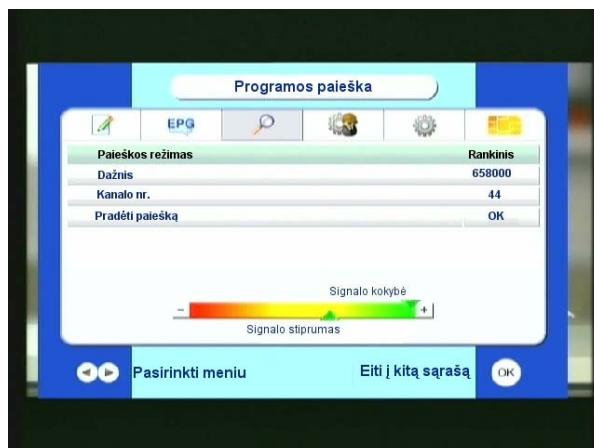

5. Meniu schema

1. Programų redagavimo meniu :

1.1 Redaguoti programų sąrašus

1.2 Sukurti mėgstamą sąrašą

1.3 Kanalo informacija

2. Elektroninis programų gidas

3. Programų paieška

4. Vartotojo nustatymai :

4.1 Meniu Kalba

4.2 Audio kalba

4.3 Subtitrų kalba

4.4 TV Formatas

4.5 Vaizdo formatas

4.6 Užsklandos laikas

5. Sistemos nustatymai :

5.1 SPDIF išvestis

5.2 Laikrodžio nustatymai

5.3 PIN pakeitimas

5.4 Atnaujinimas

5.5 Gamykliniai nustatymai

5.6 Sistemos informacija

6. CA sistemos

6. Eksploatacijos vedlys

Teisingai prijungę dekoderį, taip pat galite atlikti „pirmąjį įdiegimą“.


OK mygtuku visada patvirtinkite pasirinktą šiame meniu, o jį nuspaudę, atliksite kitą įdiegimo proceso žingsnį. Tačiau labai svarbu prisiminti, kad dažnai į meniu reikia įvesti daugiau nei vieną dydį. Pirmą, atlikite visus būtinus nustatymo pakeitimus. Po to juos visus patvirtinkite vienu metu ir nuspauskite **OK** mygtuką. Jūs bet kuriuo metu galite grįžti į ankstesnį meniu, nuspausdami **EXIT** mygtuką. **↑/↓** mygtuku judėkite aukštyn ir žemyn ir eikite iš vienos eilutės į kitą. **←/→** mygtuku keiskite nustatymus.



7. Pagrindinis meniu

Įmūvė įdiegta palengvinanti meniu funkcija, leidžianti vartotojui nesunkiai rasti visas įtaiso funkcijas.



◆ Paspauskite **MENU** mygtuką, kuris atidaro pagrindinio meniu langą.

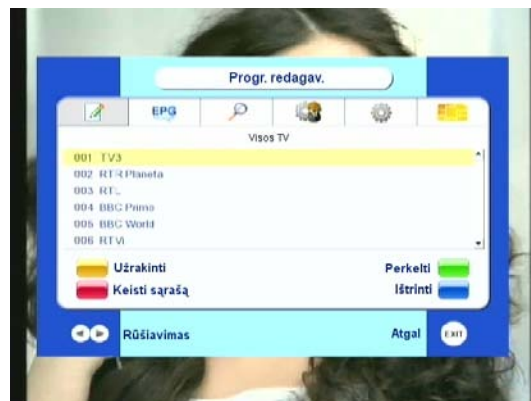

8. Programų redagavimas

Ši funkcija leidžia vartotojui koreguoti visas norimas programas.

1. **←/→** mygtuku žymeklį perkeltite į **Programų redagavimas** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2. **↑/↓** mygtuku pasirinkite norimą programą ir paspauskite **OK** mygtuką.
3. **←/→** mygtuku pasirinkite pageidaujamus žodžius ir paspauskite **OK** mygtuką, po to paspauskite **RED** (raudoną) ar **YELLOW** (geltoną) mygtuką, kad išsaugotumėte ar ištrintumėte patinkantį pavadinimą.
4. **↑/↓** mygtuku perkeltite žymeklį ir paspauskite **OK** mygtuką, dabar jūs galėsite taisyti pirmenybę teikiamų programų sąrašą.

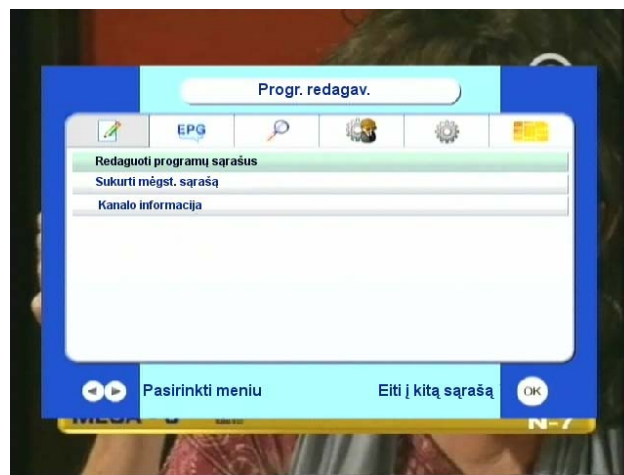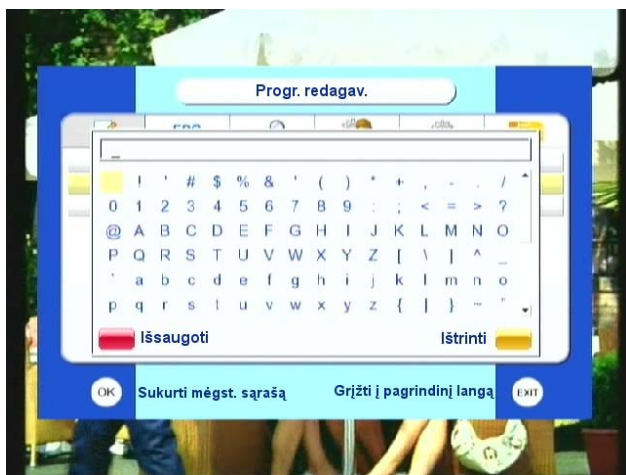

Pastaba:



Jei informacija apie programą nėra pateikta, jos ekrane nesimato.

9. Programų gidas

Ši funkcija leidžia vartotojui matyti informaciją apie dabar \ vėliau \ šią savaitę rodomą programą.

1. **←/→** mygtuku žymeklį perkeltite į **Programų gidas** ir paspauskite **OK** mygtuką.

- ↑/↓ mygtuku pasirinkite norimą informaciją apie programą ir paspauskite **OK** mygtuką, kad pamatytumėte išsamią informaciją.
- Green** (žaliu) mygtuku pakeiskite tvarkaraštį, o **Red** (raudonu) mygtuku pataisykite sąrašą.

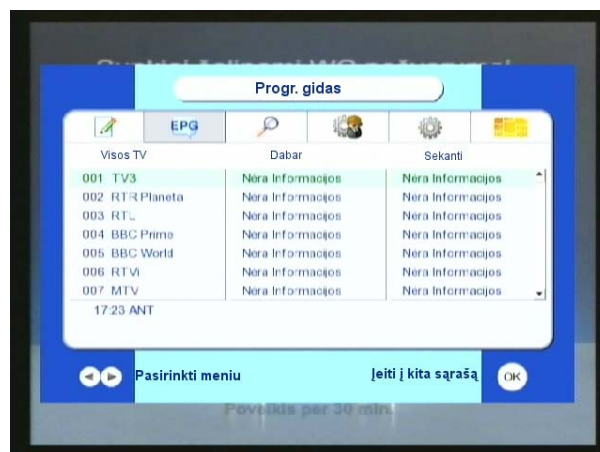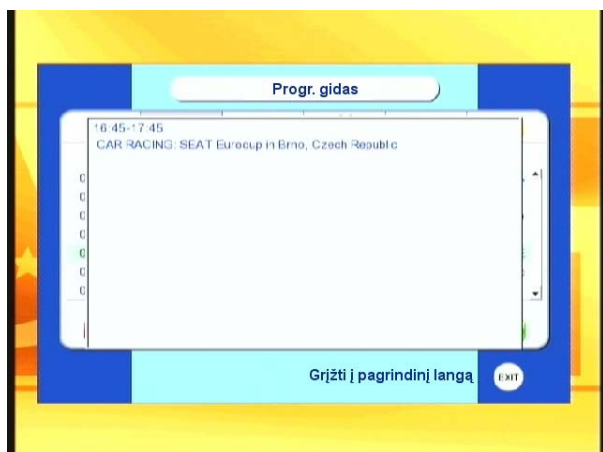


- ←/→ mygtuku pasirinkite savaitės dieną.
- Pateikiama pasirinktos transliacijos programa.
- ◆ Paspauskite **EPG** mygtuką, kad atsivertų programų gido langas.

10. Paieška

Ši programa leidžia vartotojui ieškoti programos. Jei jūsų imtuvas prijungtas prie televizijos antenos, paiešką galėsite atlikti automatiškai arba rankiniu būdu.

- ←/→ mygtuku žymeklį perkeltite į **Programų paieška** ir paspauskite **OK** mygtuką.
- ↑/↓ mygtuku pasirinkite norimą paieškos režimą ir paspauskite ←/→ mygtuką, kad pakeistumėte nustatymą.
- ↑/↓ mygtuku pasirinkite dažnį ir paspauskite ←/→ ar **OK** mygtuką, kad pakeistumėte nustatymą.
- ↑/↓ mygtuku pasirinkite kanalo paieškos pradžios režimą ir paspauskite **OK** mygtuką, kad pradėtumėte paiešką.

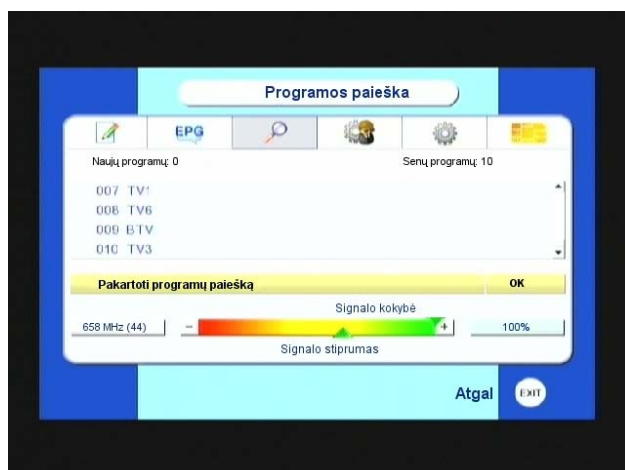

◆ Automatinė paieška

Jei jūsų imtuvas prijungtas prie radijo ir televizijos tinklo, paiešką galėsite atlikti automatiškai, neįvesdami kitos informacijos.

◆ Paieška rankiniu būdu

Paiešką galite atlikti rankiniu būdu, kai ieškosite parametrų ir jei turėsite informacijos apie transliaciją. **↑/↓** mygtuku pasirinkite kanalo numerį, dažnį, ir išrinkite meniu OK mygtuką.

1. Kanalo numeris

Pasirinkite VHF / UHF kanalo, kuriuo siunčiamas perdavimo srautas, numerį. Jei numeris teisingas, imtuvas lengvai ras visas paslaugas.

◆ Paspauskite **SEARCH** mygtuką, kad būtų rodomas kanalo paieškos langas.

11. Vartotojo nustatymai

1. Kalbos


Ši funkcija leidžia vartotojui pasirinkti vieną iš penkių kalbų.

1. **←/→** mygtuku žymeklį perkelkite į **Vartotojo nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.

2. **↑/↓** mygtuku pasirinkite meniu kalbą \ audio kalbą \ audio kalbą (2) \ subtitrų kalbą \ subtitrų kalbą (2).

3. Paspauskite **←/→** mygtuką, kad būtų rodomas esamų kalbų sąrašas.

4. **↑/↓** mygtuku pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK** mygtuką.

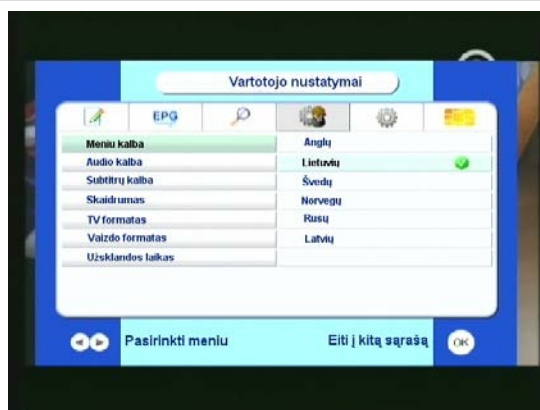

2. Skaidrumas

Ši funkcija leidžia vartotojui keisti meniu skaidrumo nustatymą.



1. **←/→** mygtuku žymeklį perkelkite į **Vartotojo nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.

2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.

3. **↑/↓** mygtuku nustatykite meniu skaidrumą.







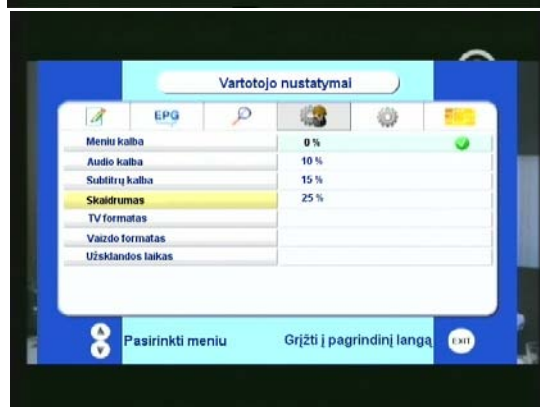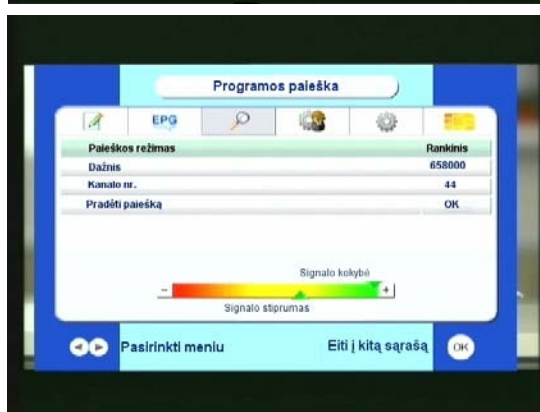

4. Paspauskite **←/→** mygtuką, kad būtų rodoma pasirinktis.


5. **↑/↓** mygtuku pasirinkite norimą pasirinktį ir paspauskite **OK** mygtuką.



3. TV formatas (ekrano tipas)









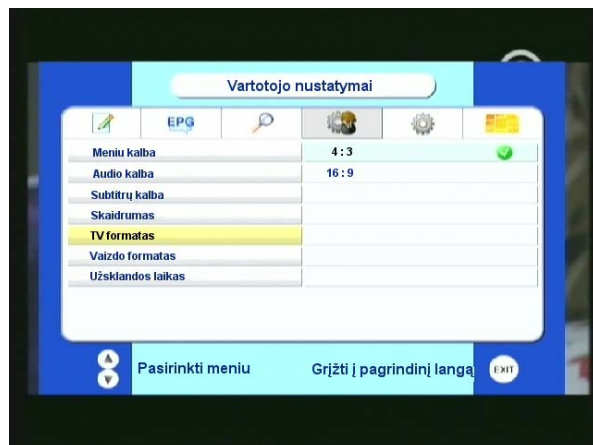Ši funkcija leidžia vartotojui keisti ekrano tipą.


1.   mygtuku žymeklį perkeltite į **Vartotojo nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2.   mygtuku pasirinkite ekrano tipą.
3. Paspauskite   mygtuką, kad būtų rodomi numatyti ekranų tipai.
4.   mygtuku pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite **OK** mygtuką.



4. Vaizdo formatas

Ši funkcija leidžia vartotojui keisti darbalaukio formatą.


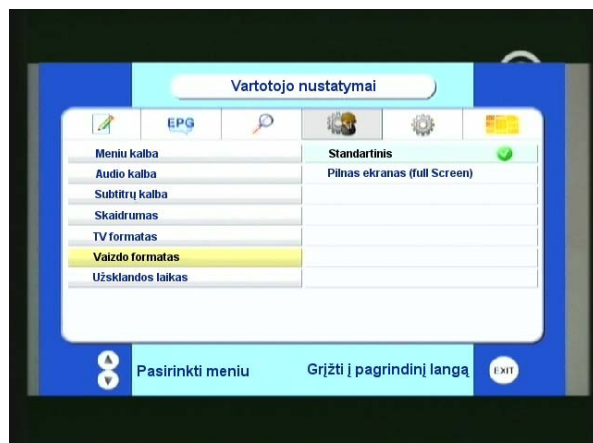






1.   mygtuku žymeklį perkeltite į **Vartotojo nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2.   mygtuku pasirinkite darbalaukio formatą.
3. Paspauskite   mygtuką, kad būtų rodomi numatyti darbalaukio formatai.
4.   mygtuku pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite **OK** mygtuką.




5. Užsklandos trukmės

nustatymas


Ši funkcija leidžia vartotojui keisti užrašo trukmės laiką.

1.   mygtuku žymeklį perkeltite į **Vartotojo nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2.   mygtuku pasirinkite užrašo trukmės laiką.
3. Paspauskite   mygtuką, kad būtų rodomas numatytas užrašo trukmės laikas.
4.   mygtuku pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite **OK** mygtuką.

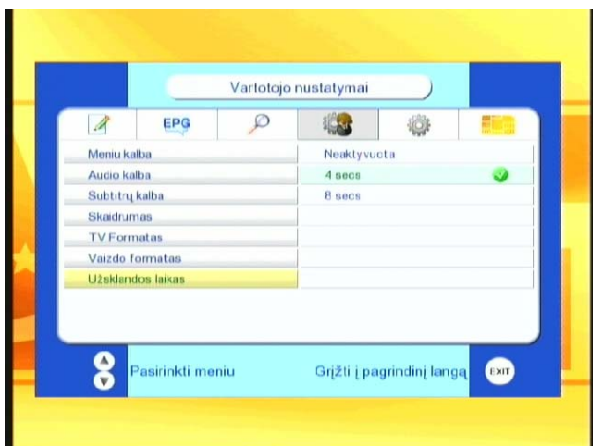

6. SPDIF išvestis - pasirinkite režimą,



priklausomai nuo transliacijos tipo.

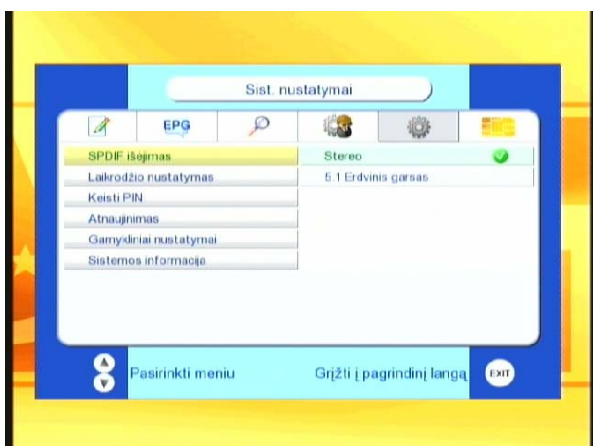

12. Sistemos nustatymai

Dėmesio ! Šis meniu reikalauja įvesti PIN kodą.

Gamykloje nustatytas PIN kodas 0000.

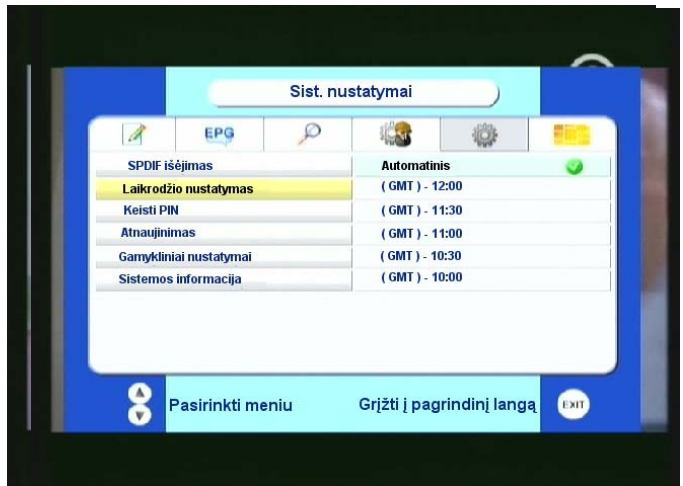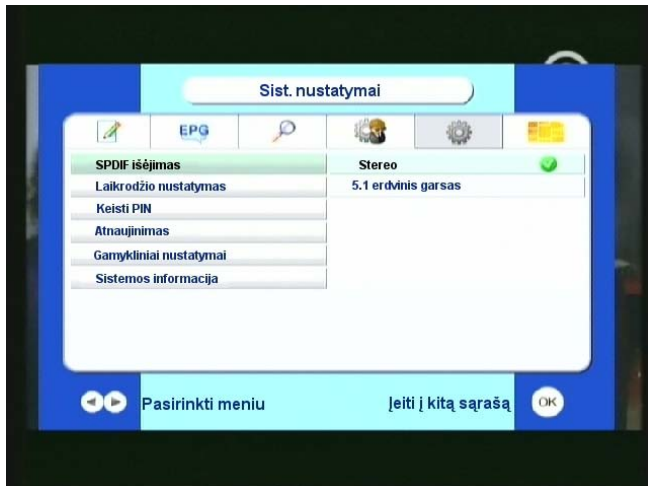

1. Laikrodžio reguliavimas


Ši funkcija leidžia vartotojui reguliuoti laiką.

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkeltkite į **Sistemos nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.
3. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite laikrodžio reguliavimo funkciją.
4. Paspauskite \leftarrow/\rightarrow mygtuką, kad būtų rodomas numatytos laiko pasirinktys.
5. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite **OK** mygtuką.

2. PIN keitimas



Ši funkcija leidžia vartotojui keisti PIN kodą.

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkeltkite į **Sistemos nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką
2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.
3. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite PIN keitimo funkciją.
4. Paspauskite \leftarrow/\rightarrow mygtuką, kad būtų rodomas PIN keitimo langas.
5. **0-9** mygtukais įveskite PIN kodą.

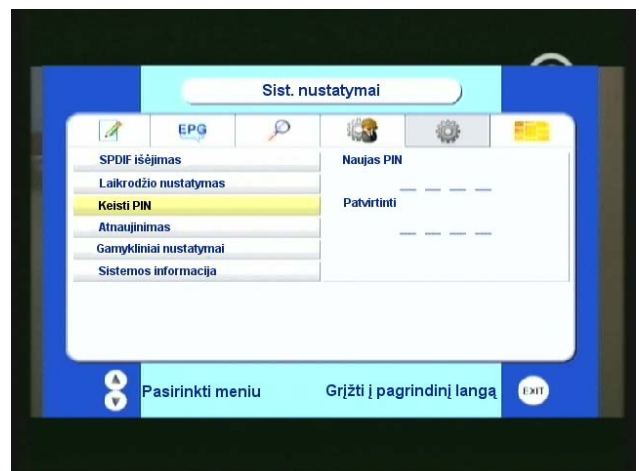

3. Atnaujinimas

Ši funkcija leidžia vartotojui atnaujinti dekoderio programas. Kad būtų užtikrintas reikiamas šio gaminio veikimas, svarbu turėti naujausią programinę įrangą. Įrangos atnaujinimą.

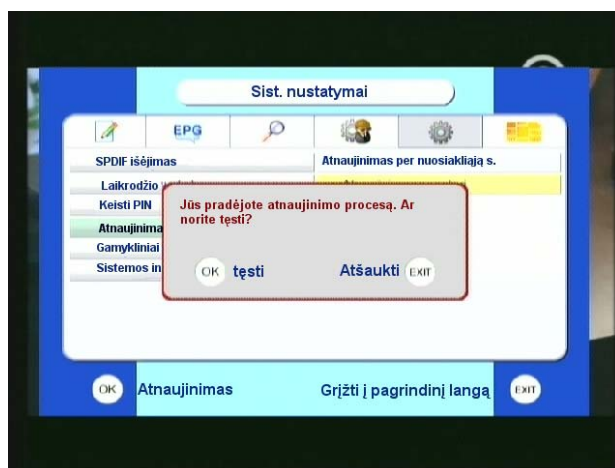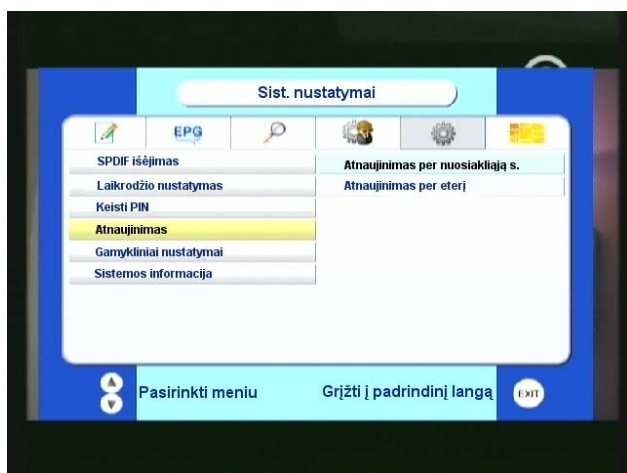

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkeltite į **Sistemos nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.
3. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite atnaujinimo funkciją.
4. Paspauskite \leftarrow/\rightarrow mygtuką, kad būtų rodomas esamo numatyto atnaujinimo žanras.
5. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite **OK** mygtuką, jei norite pradėti atnaujinimą.

◆ **Atnaujinimas per eterį**

Over the Air (OTA) (Perdavimas oru) – tai paprasčiausiai alternatyvus metodas, skirtas perkelti programinės įrangos versijas. Tačiau gamintojas pasilieka teisę spręsti, kada ir kur gali vykti šis programinės įrangos atnaujinimas, kai skleidžiamos perdavimo sistemomis oru naujausios programinės įrangos versijos. Programinės įrangos atnaujinimas perdavimo sistemomis oru gali vykti tik esant šioms aplinkybėms:



1. Įrenginyje turi būti reikiama perkėlimo programinė įranga;
- Pastaba: prašome atkreipti dėmesį, kad jei neturite normalios perkėlimo programinės įrangos, po programinės įrangos atnaujinimo įrenginys gali neatsinaujinti ar neveikti.
2. gamintojas nusprendžia skleisti programinės įrangos perkėlimą nustatytais perdavimo sistemomis oru;
 3. įrenginys turi būti suderintas su tuo pačiu kanalu, kurį naudoja gamintojas;
 4. programinę įrangą atnaujinti galima, kai priėmimo signalas yra stiprus. Jei oro sąlygos nėra tokios palankios, jog priėmimo signalo stiprumo kokybė nėra rekomenduotina, programinės įrangos atnaujinimą atlikite vėliau.

Pastaba:

- ◆ Prašome užtikrinti, kad programinės įrangos atnaujinimo metu elektros laidas būtų įjungtas į lizdą. Jei programinės įrangos atnaujinimo metu srovės tekėjimas nutrūksta, tai gali nepataisomai pažeisti gaminį;
- ◆ Prašome užtikrinti, kad signalo laidas (antenos kabelis) nebūtų ištrauktas programinės įrangos atnaujinimo metu. Atnaujinimas gali nutrūkti, o gaminys neveiks.


4. Pradinių (gamyklinių) nustatymų atkūrimas

Ši funkcija leidžia vartotojui atkurti pradinį nustatymą. Kai sistema kraunasi, kitos operacijos nevyks, kol nepasirodys šis langas.

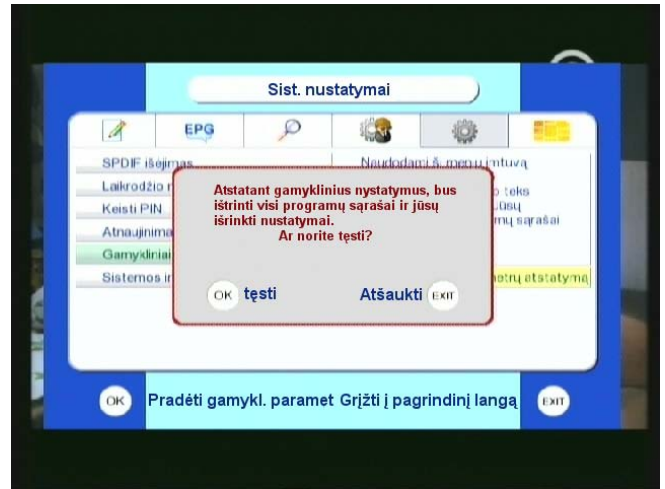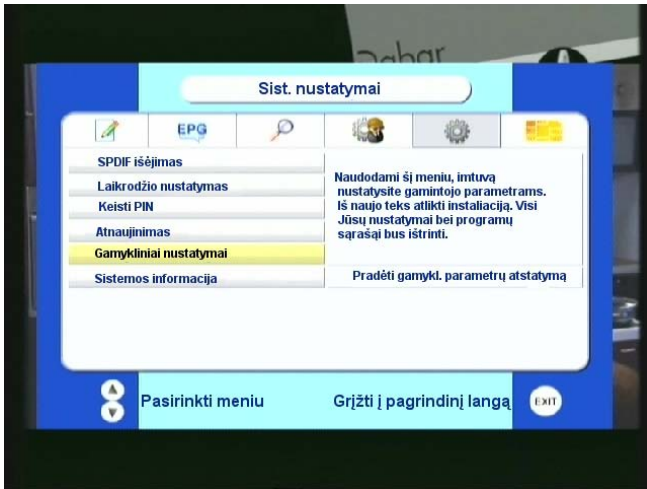

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkelkite į **Sistemos nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.
3. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite pradinio nustatymo atkūrimo funkciją.
4. \leftarrow/\rightarrow mygtuku pasirinkite „tęsti“ ar „atšaukti“ komandą ir paspauskite **OK** mygtuką.

5. Sistemos informacija

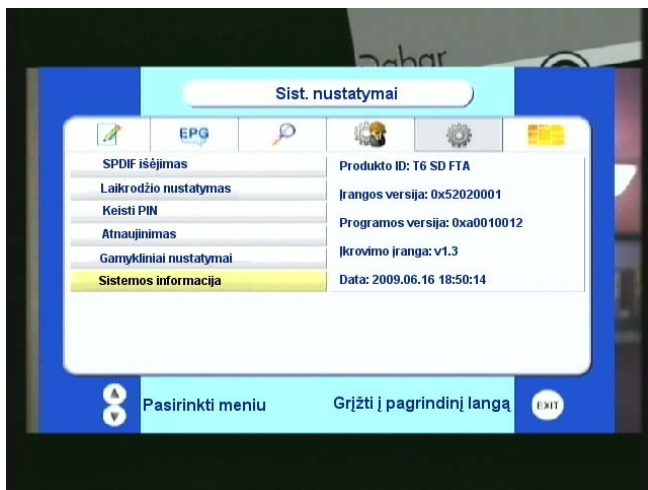

Ši funkcija leidžia vartotojui matyti sistemos informaciją. Jei norite sužinoti, kokia dabartinė programos būklė, galite įeiti į šį meniu, kad pamatytumėte tikslią informaciją.

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkelkite į **Sistemos nustatymai** ir paspauskite **OK** mygtuką.
2. Įveskite reikiamą PIN. Jei įvestas PIN neteisingas, jūs negalėsite atlikti sistemos nustatymo.
3. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite sistemos informacijos funkciją ir paspauskite **OK** mygtuką.


13. Conax CA Sistema

Ši funkcija leidžia vartotojui matyti sąlyginės prieigos (Conax kodavimo sistemos) CA informaciją.

1. \leftarrow/\rightarrow mygtuku žymeklį perkelkite į **CA Sistemos** ir paspauskite **OK** mygtuką.

Be Conax tipo kortelės šis meniu neaktyvus!

2. \uparrow/\downarrow mygtuku pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite **OK** mygtuką.

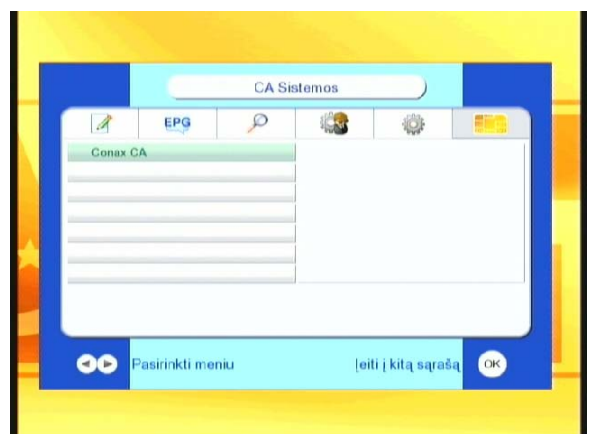

14. Kiti langai

1. Patarimų meniu

Ši funkcija vartotojui pateikia patariamąją informaciją, kai programos signalas būna silpnas, negalima rasti kanalo, nėra intelektualiosios kortelės arba intelektualioji kortelė neveikia.



2. Garso stiprumo meniu

Šis meniu leidžia vartotojui reguliuoti garso stiprumą. \leftarrow/\rightarrow mygtuku sumažinkite ar padidinkite garso stiprumą.

Paspauskite **MUTE** mygtuką, kad būtų rodomas tylos langas.



3. Informacijos meniu




Šis meniu leidžia vartotojui matyti programos informaciją ir perjungti kanalą. Paspauskite **INFO** mygtuką, kad būtų matomas šis langas. \uparrow/\downarrow mygtuku perjunkite kanalą, paspaudę **RED** (raudoną) ir **GREEN** (žalią) mygtukus, matysite išsamią informaciją. Jei kanalą esate užrakinę, pasirodys kitas meniu, o jūs negalėsite žiūrėti kanalo, kol neįvesite teisingo PIN kodo.

4. Skaitmeninis meniu

Šis meniu leidžia vartotojui perjungti kanalą. Mygtukais su skaičiais **0~9** įveskite kanalo numerį.

5. Ok meniu

Šis meniu leidžia vartotojui perjungti kanalą. Paspauskite **OK** mygtuką, kad būtų rodomas šis langas. **↑/↓** mygtuku pasirinkite norimą kanalą ir paspauskite **OK** mygtuką. **RED** (raudonu) mygtuku galite pakeisti sąrašą.

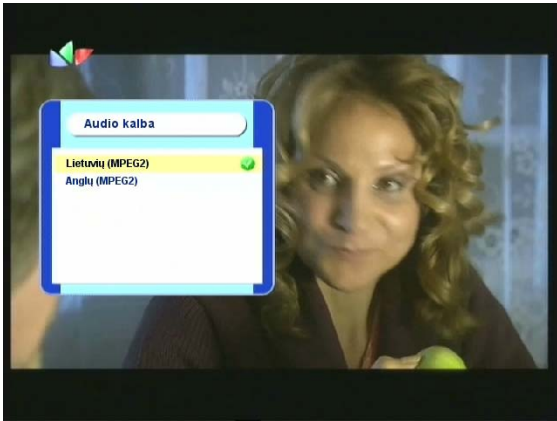

6. Subtitrų ir garso meniu

Šis meniu leidžia vartotojui keisti subtitrų ir garso užrašų kalbas. Paspauskite **SUBTITLE** ir **AUDIO** mygtukus, kad būtų rodomas šis langas. **↑/↓** mygtuku pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **OK** mygtuką.

15. Gedimų paaiškinimai

Jei naudojant priedėlių kiltų problemų, patikrinkite jį pagal žemiau aprašytą tvarką. Jei atlikote visus išvardintus veiksmus, bet problema nedingo, susisiekite su priedėlio tiekėju (tel. 1817).

Prieš susisiekdami su vietine paslaugų tarnyba, peržiūrėkite šiuos nurodymus:

1. Ar ant priekinio skydelio nėra jokių pranešimų ir ar gaminiu neteka elektros srovė.

- ◆ Patikrinkite pagrindinį elektros srovės tiekimo laidą ir pažiūrėkite, ar jis įjungtas į tinkamą elektros srovės lizdą.

- ◆ Patikrinkite, ar jungiklis „On“ padėtyje.

2. Nėra vaizdo.

- ◆ Įsitikinkite, kad gaminys veiksimo režime.

- ◆ Patikrinkite, ar AV kabelis tvirtai prijungtas prie TV.

- ◆ Patikrinkite, ar išorinio tinklo kabelis teisingai prijungtas prie įrenginio.

- ◆ Patikrinkite TV ryškumą.

- ◆ Įsitikinkite, kad vyksta transliacija.

3. Prasta vaizdo ir garso kokybė.

- ◆ Įrenkite išorinio tinklo bloką tokioje vietoje, kur nėra trukdžių.

- ◆ Pažiūrėkite, ar greta įrenginio nėra mobilaus telefono ar mikrobangų krosnelės.

4. Nėra garso arba prastas garsas.

- ◆ Patikrinkite TV ir imtuvo garso lygį.

- ◆ Patikrinkite TV ir gaminio tylos režimą.

- ◆ Paspauskite garso mygtuką ir pakeiskite garso takelio tipą.

5. Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- ◆ Kad galėtumėte valdyti įrenginį nuotolinio valdymo pultu, nuotolinio valdymo pulto priekinis galas turi būti nukreiptas tiesiai į imtuvo nuotolinio valdymo priimančiąją dalį.

- ◆ Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto bateriją.

6. Neišlieka ankstesnis nustatymas.

- ◆ Patikrinkite, ar jis nesikerta su kitu ankstesniu nustatymu.

- ◆ Patikrinkite, ar nėra išjungta elektros srovė.

2. Pasitaikančių TV priedėlio problemų sprendimas

Jei naudojant priedėlį kiltų problemų, patikrinkite jį pagal žemiau aprašytą tvarką. Jei atlikote visus išvardintus veiksmus, bet problema išliko, susisiekite su priedėlio tiekėju.

Neatidarykite priedėlio dangčio, tai pavojinga!

Simptomas	Priežastis	Priemonė
Priekinis skydas nerodo jokio pranešimo.	Priedėlis neįjungtas į tinklą.	Įsitikinkite, kad laidas įjungtas į lizdą.
Nėra vaizdo arba garso.	Prie televizoriaus neteisingai prijungta priedėlio garso/vaizdo išvestis.	Teisingai prijunkite imtuvo garso/vaizdo išvestį prie televizoriaus.
	Neteisingai prijungta antena.	Teisingai prijunkite antenos kabelį.
	Nėra arba blogas signalas.	Patikrinkite kitus įtaisus, prijungtus tarp antenos ir priedėlio, arba sureguliuokite antenos poziciją.
	Nėra garso.	Paspauskite mygtuką MUTE.
Nėra vaizdo.	Imtuvas negali priimti signalo.	Patikrinkite antenos kabelį, pakeiskite kabelį arba tvirčiau įkiškite kabelį į imtuvą.
Nėra arba blogas signalas.	Nesureguliuota antena.	Sureguliuokite anteną.
	Netinkama antena.	Pakeiskite anteną.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	Pasibaigę arba neįdėtos baterijos į nuotolinio valdymo pultelį.	Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Patikrinkite, ar baterijos nepasibaigę.

**Daugiau informacijos telefonu 1817
arba www.gala.lt.**