



TV kanalų paieška

1. Pasirinkite: „Meniu“, tuomet mygtukais ▲/▼ pasirinkite: „Progresyvus“ / „Nustatyti pradinę gamylinę konfigūraciją“. Spauskite **OK**.

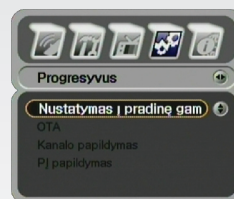

2. TV ekrane atsiras mėlyna lentelė su užrašu „Prašome įvesti slaptažodį“. Numatytas slaptažodis yra „0000“. Spauskite **OK** ir patvirtinkite slaptažodį.

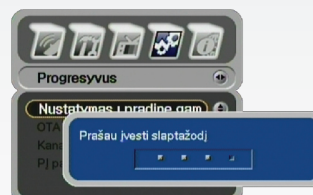

3. Patvirtinkite savo pasirinkimą: mygtukais ▲/▼ pasirinkite „Taip“ ir spauskite **OK**.




4. Parinkite norimą kalbą, naudodami ▲/▼ mygtuką. Paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti ir eikite prie kito žingsnio.




5. Įjunkite antenos maitinimą su ▲/▼ mygtuku.

Pastaba: Šis punktas galioja antenoms, kurios turi išorinio maitinimo funkciją. Maitinimo parametrai - 5V/30mA. Paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti.

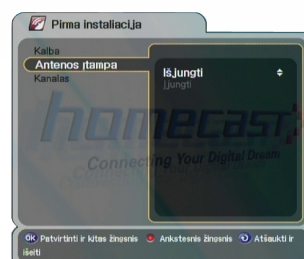

6. Pasirinkite funkciją „Auto paieška“ su ▲/▼ mygtuku. Paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti. Prasideda automatinė TV kanalų paieška.

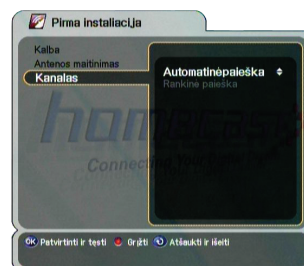

Pasibaigus TV kanalų paieškai būtina išsaugoti pakeitimus spaudžiant **OK** mygtuką.

Kilus klausimams, skambinkite klientų aptarnavimo telefonu 1817.